


# VEREDUS SIZE CHART

## FRONT LEG - REAR LEG

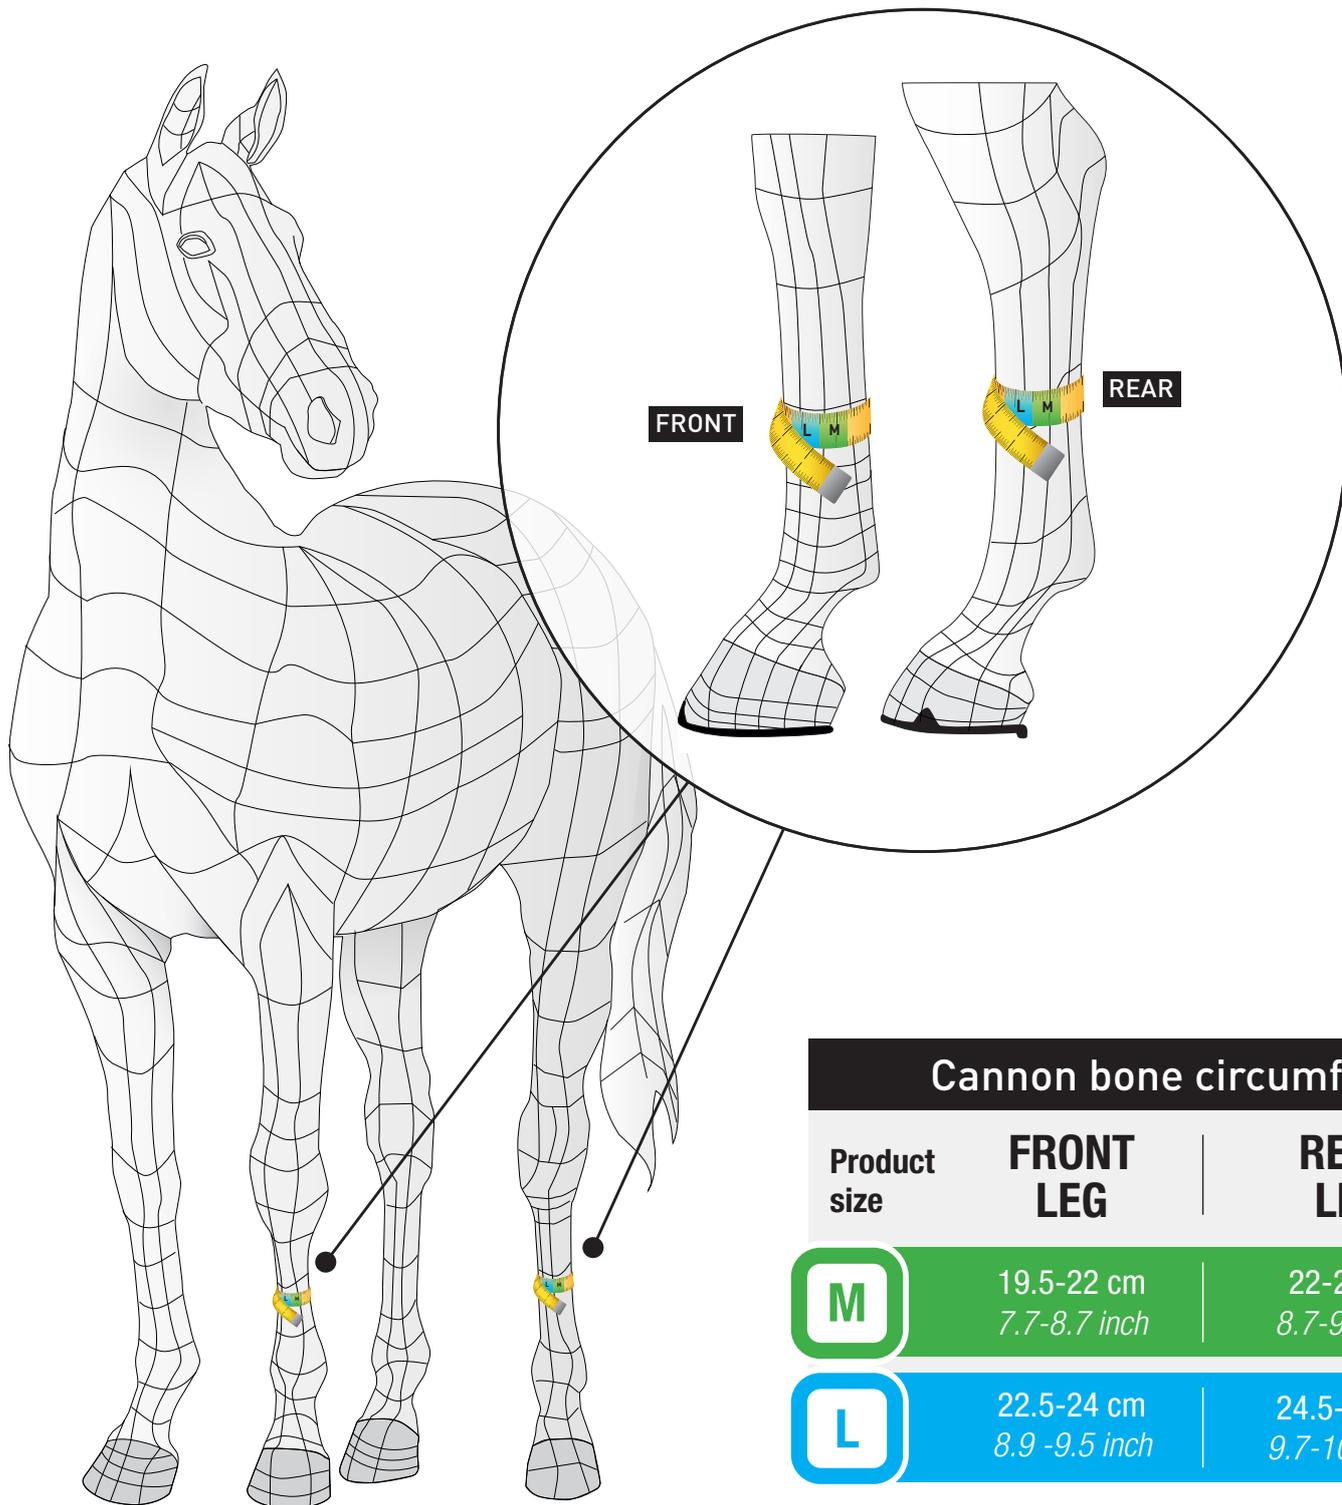

### Cannon bone circumference

Product size	FRONT LEG	REAR LEG
<b>M</b>	19.5-22 cm 7.7-8.7 inch	22-24 cm 8.7-9.5 inch
<b>L</b>	22.5-24 cm 8.9-9.5 inch	24.5-26 cm 9.7-10.3 inch



# ABSOLUTE DRESSAGE (AD)

## LA SUPERPOSITION CORRECTE



ELASTIC



Taille Absolute Dressage trop petite



Taille Absolute Dressage correcte avec bonne zone de superposition



Taille Absolute Dressage trop grande avec zone de superposition trop importante



# ABSOLUTE DRESSAGE

## LA MISE EN PLACE CORRECTE

ELASTIC



PAS CORRECT



CORRECT

## NEUF ETAPES SIMPLES POUR PLACER ABSOLUTE

ELASTIC


### PHASE 1: PLACER LA PROTECTION



Saisissez la guêtre dans votre main droite si vous vous placez à la gauche de votre cheval et dans la main gauche si vous vous placez à sa droite.



Tenez la protection par son centre entre les deux boutons, placez-la sur le canon.

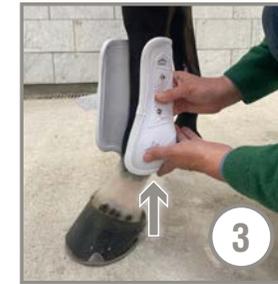

Montez-la jusqu'à ce que le boulet lui-même la bloque.

### PHASE 2: ACCROCHER LES LANIERES



À ce moment-là, tirez la lanière élastique inférieure vers l'avant et vers vous.



Attachez-la en prenant bien soin que le revêtement intérieur se superpose correctement.



Procédez de même avec la lanière supérieure : tirez-le vers vous et placez-le correctement, comme ceci.

### PHASE 3: VÉRIFIEZ LES DÉTAILS



Vérifiez que les bords supérieurs soient bien alignés.



Vérifiez que le revêtement intérieur se superpose correctement.



Vérifiez que la protection adhère bien au boulet.

